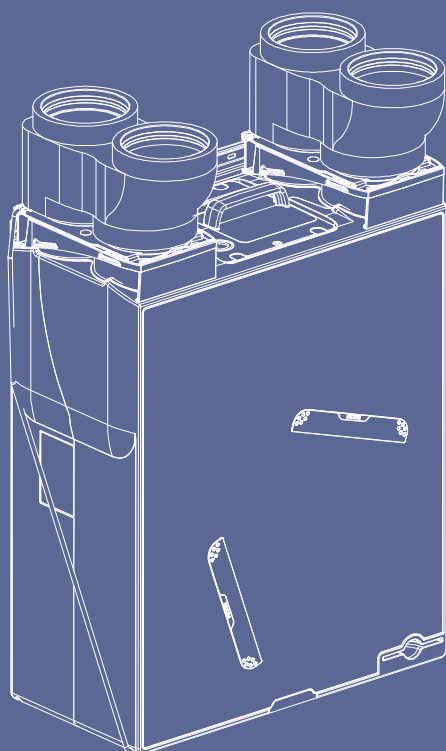


Installatiehandleiding



Voorwoord

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van de unit.

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen die betrekking hebben op personen, product, installatie en/of omgeving.

Waarschuwing!

Wijst op gevaar dat lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan product, installatie of omgeving kan veroorzaken.

Let op!

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

Opmerking

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze instructie kan lichte materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

Tip

Aanwijzing die van belang kan zijn voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product, niet gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of materiële schade.

Hoewel deze handleiding met uiterste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Itho Daalderop behoudt zich het recht producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

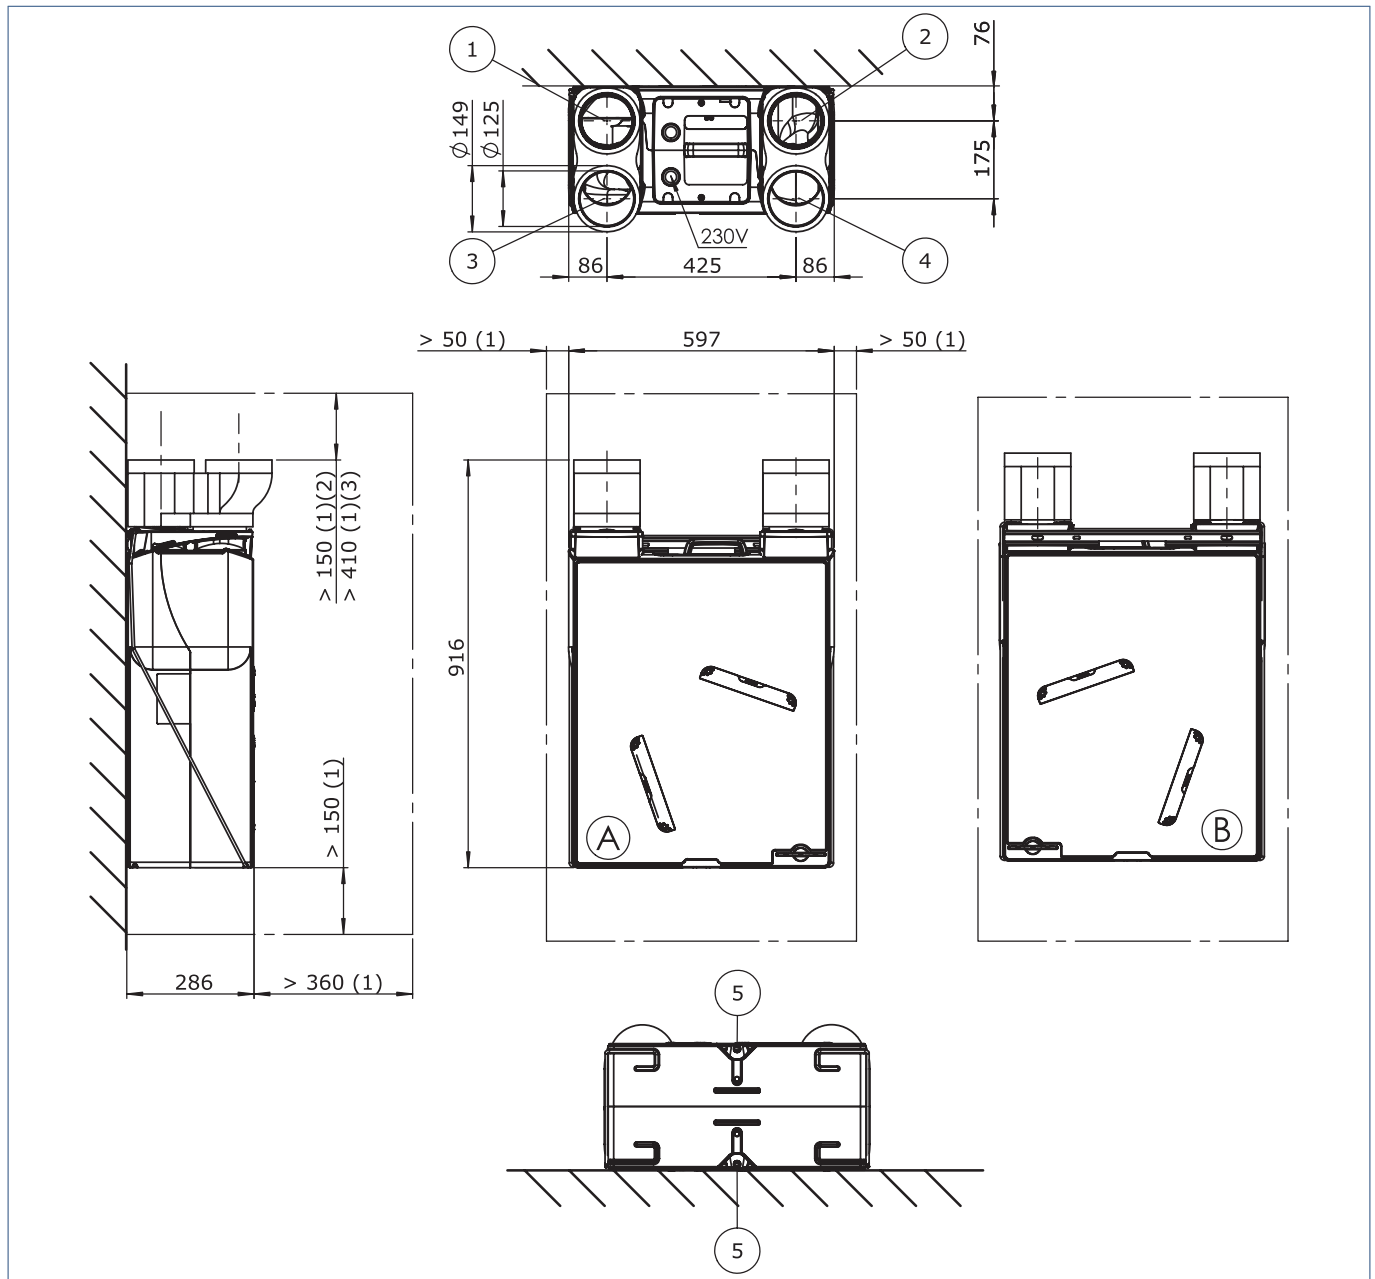
Door ons continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het aan u geleverde product. U kunt de nieuwste versie van deze handleiding downloaden via onze website.

Tip

Vergeet niet het product via de app of de website van Itho Daalderop te registreren voor aanvullende garantie!

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur van het ventilatiesysteem. Hij bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik, onderhoud en storingen van het ventilatiesysteem.

2.6. Maatschetsen



1) Minimaal vrij te houden ruimte rondom de ventilatie-unit.

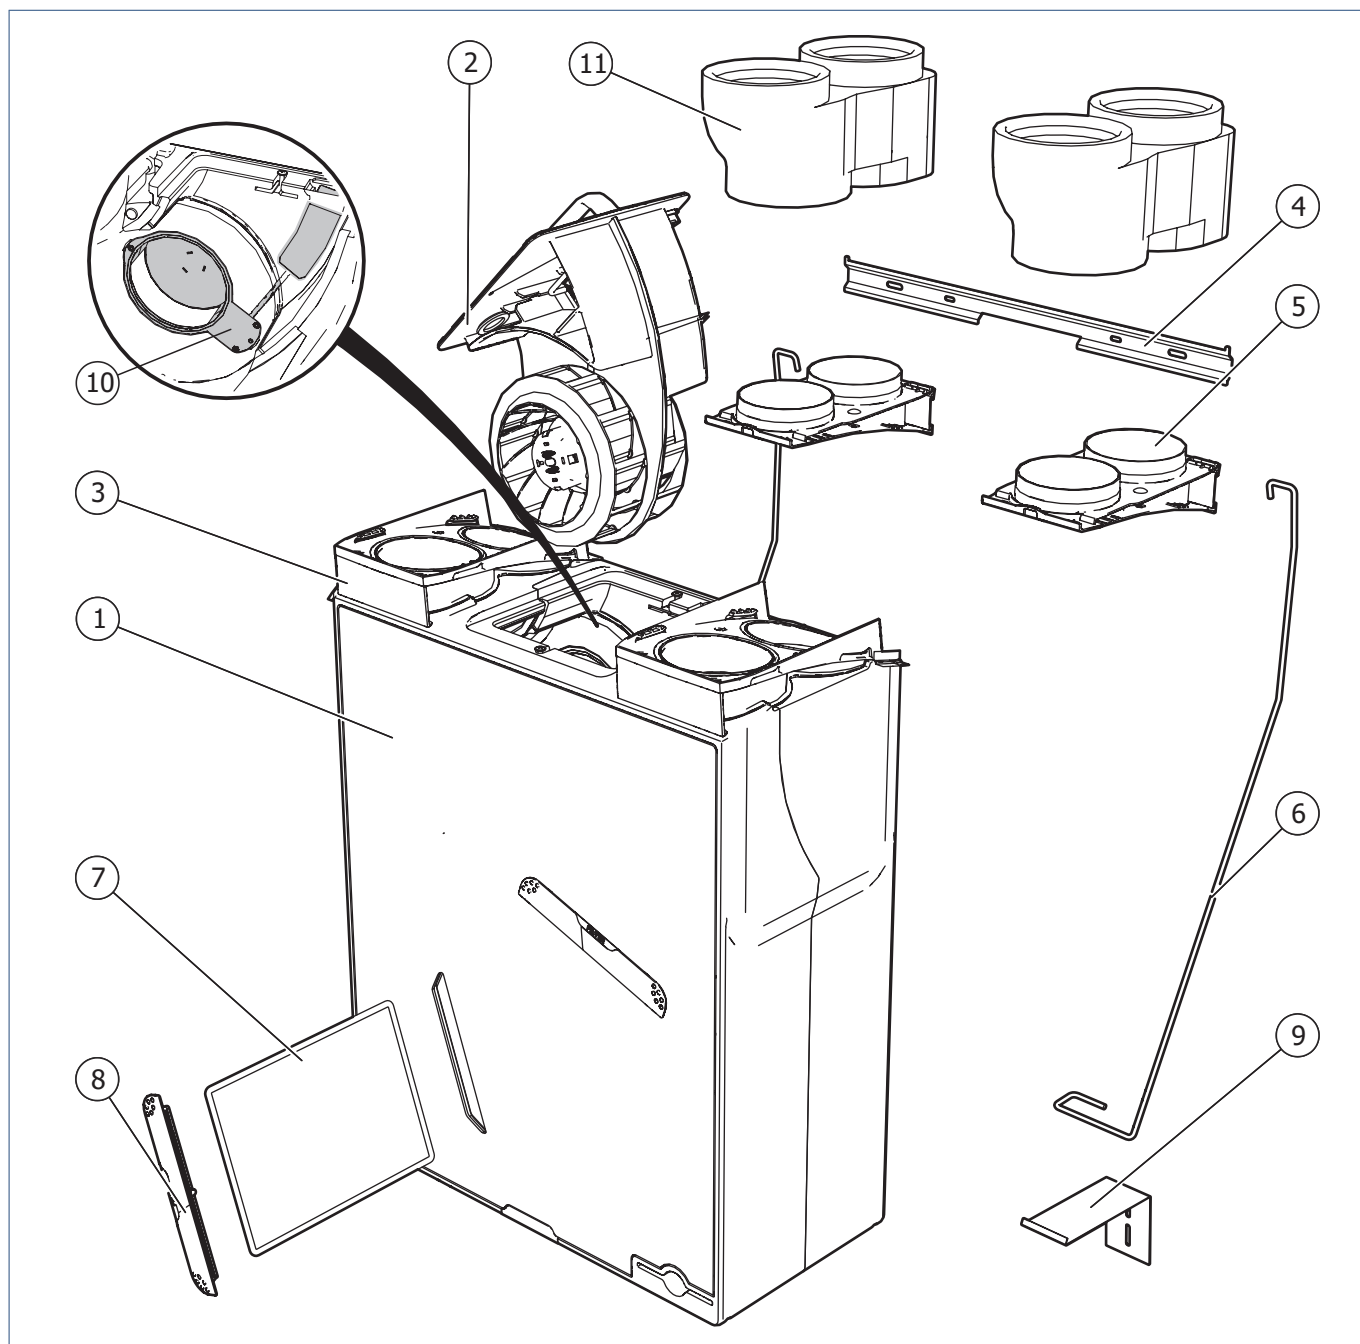
3) Installatie met vorstklep.

2) Installatie zonder vorstklep.

Legenda

- 1 Afvoerlucht naar buiten
- 2 Afvoerlucht van woning
- 3 Aanvoerlucht van buiten
- 4 Aanvoerlucht naar woning
- 5 Condenswaterafvoer (2x)

2.7. Onderdelen



Legenda

- 1 Ventilatie-unit (inclusief warmtewisselaar en bypassklep)
- 2 Motormodule
- 3 Kanaaladapter EPP-zijde
- 4 Montagebeugel
- 5 Kanaaladapter kanaalzijde
- 6 Draadbeugel
- 7 Filter
- 8 Filterdop
- 9 Plafondmontagebeugel
- 10 Bypassklep
- 11 EPP-koppelstuk

3.3.2. Montageposities

Let op!

Bevestig de ventilatie-unit aan een betonnen oppervlak, niet aan een houten of gipsen oppervlak of aan een oppervlak met onvoldoende draagvermogen ($< 200 \text{ kg/m}^2$). Dit leidt tot geluidsoverlast.

Let op!

Zorg er altijd voor dat de ventilatie-unit zodanig wordt gemonteerd dat de kanalen op de juiste in- en uitblaasopeningen worden aangesloten!

Let op!

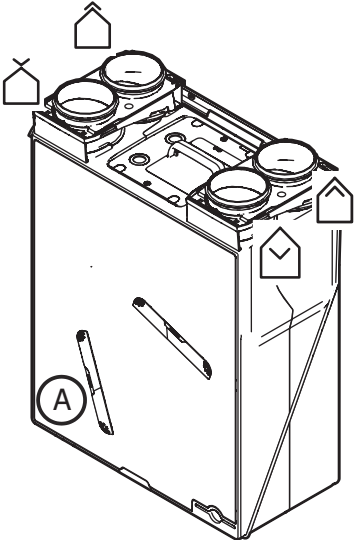
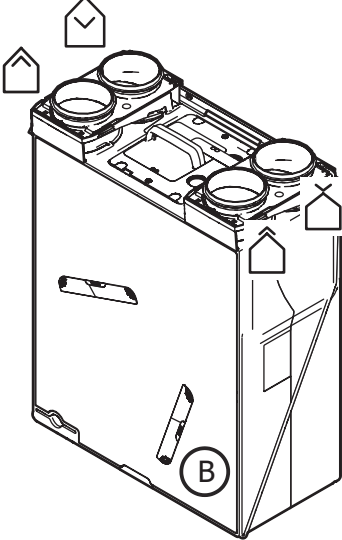
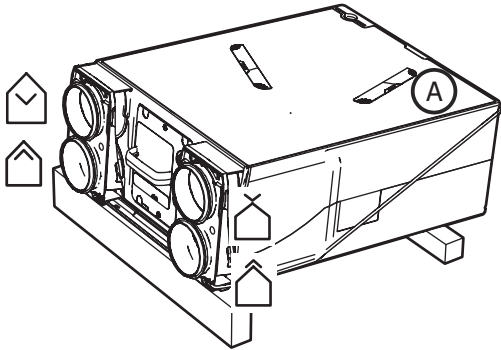
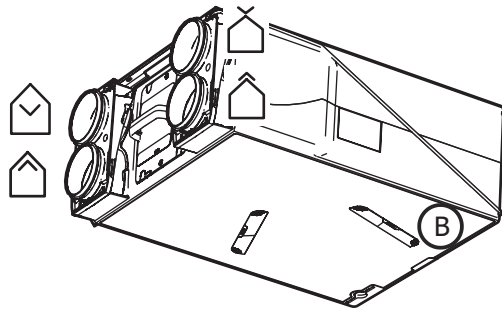
Als de ventilatie-unit 'gedraaid' wordt gemonteerd, moeten de kanaaladapters van plaats wisselen!

De ventilatie-unit kan aan de wand, de vloer of het plafond worden gemonteerd.

Afhankelijk van de opstelling van de kanalen, kan de ventilatie-unit aan de wand 'standaard' (zoals in de verpakking aangeleverd) of 'gedraaid' worden gemonteerd (zie Ombouwen voor montage).

Bij vloermontage wordt de unit altijd 'standaard' gemonteerd en bij plafondmontage altijd 'gedraaid'. Dit heeft te maken met de weg die het condenswater moet afleggen.

De pictogrammen op de ventilatie-unit geven aan welke kanalen op welke openingen moeten worden aangesloten.

Montageposities	
Wand 'standaard'	Wand 'gedraaid' ⁽¹⁾
	
Vloer 'standaard'	Plafond 'gedraaid' ⁽¹⁾
	

¹⁾ zie Ombouwen voor montage op pagina 18.



Aanvoerlucht van buiten



Aanvoerlucht naar woning



Afvoerlucht naar buiten



Afvoerlucht uit woning

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65